


# DC-203型フードダイサー簡易操作ガイド


(株)エムラ販売  
www.emura.co.jp

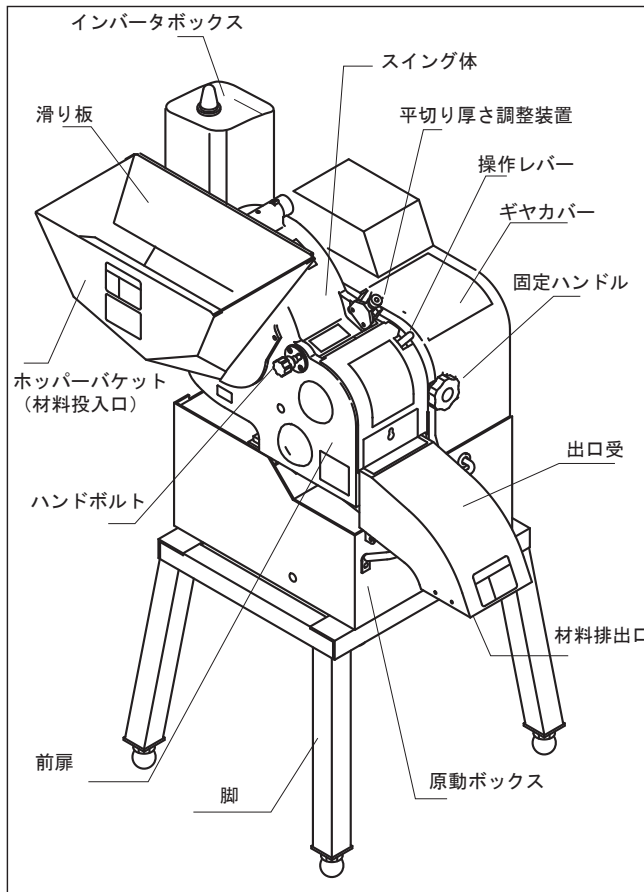

運転前に次の事柄について確認してください。

- ・刃物アッセンは必要な寸法のものが入り付けられているか。
- ・刃物に刃欠けはないか。
- ・平切り厚さ調整装置は必要な寸法にセットされているか。
- ・ホッパーやインペラーの中に清掃道具や工具類を置き忘れていないか。
- ・スイング体や前扉などは確実に閉じられているか、また出口受は確実に取り付けられているか。
- ・電源の差込プラグはコンセントに確実に差し込まれているか。

- ①遮断器を「ON」にします。
- ②電源[ON]ボタンを押します。
- ③電源ランプ（緑）が点灯し、表示パネルに回転数が表示されていることを確認します。
- ④運転ボタンを押して本機を起動させます。
- ⑤警告ランプ（赤）が点灯し、本機が運転されたことを確認します。
- ⑥本機内部から異音を発していないか、刃物がなにかに当たっているような音がしていないか確認します。
- ⑦異常がなければ材料をホッパーに投入し切断します。

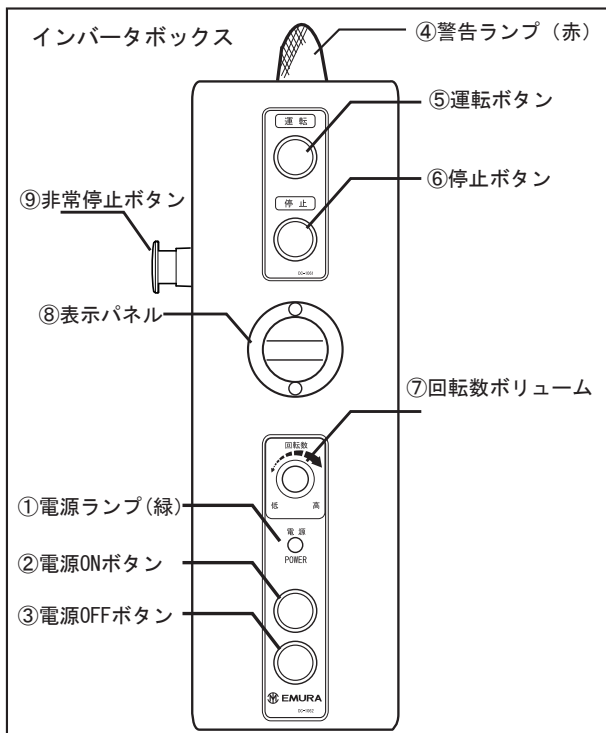

	名称	機能
①	電源ランプ（緑）	差し込みプラグをコンセントに差し込み、電源ボタンを「ON」にすると点灯します
②	電源ONボタン	しゃ断器からの電源を「ON」し操作可能な状態にします
③	電源OFFボタン	しゃ断器からの電源を「OFF」にします
④	警告ランプ（赤）	本機の運転中に点灯します
⑤	運転ボタン	電源ランプ点灯時に押すと本機は運転を始めます
⑥	停止ボタン	本機の運転中に押すと運転を停止します
⑦	回転数ボリューム	インペラーの回転数を設定します（90～170rpm）
⑧	表示パネル	電源の「ON」または「OFF」を確認できます。回転数ボリュームで設定した回転数を表示します。インバータ保護機能が動作した場合の内容を表示します
⑨	非常停止ボタン	運転中に押すと本機が安全に停止した後、約1～2秒後に電源「OFF」します。非常停止ボタンが押されている間運転操作できない状態となります

- 作業が終わった時、または一時停止する場合は次の手順で停止します。
- ①停止ボタンを押します。機械は停止し、警告ランプ（赤）が消灯します。
- ②電源「OFF」ボタンを押します電源ランプ（緑）が消灯し、表示パネルも10～15秒後に消灯します。
- 終業時には遮断器を「OFF」にします。機械への電源は遮断されます。

刃物の取り付け、取り外しは裏面の分解清掃及び取扱説明書をお読みください。  
取扱説明書に記載されている安全警告・注意事項をよくお読みになり正しくお使いください。

# DC-203型の分解手順



①電源をOFFにする。



②出口受けを取り外す。



③滑り板を取り外す。



④前扉ハンドボルトを緩めて扉を開ける。



⑤調整ブロックのボルトを緩める。



⑥スウィング体を上へ開く。



⑦スクレーパーのボルトを少し緩めて奥へスライドさせる。




⑧固定ハンドルを緩めて操作レバーを手前に倒す。



⑨横切り刃のナットを外す。



⑩丸刃のナットを外す。

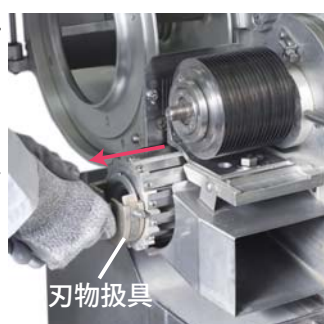

⑪刃物取扱具で横切り刃を外す。



⑫刃物取扱具で丸刃を外す。



⑬スクレーパーのボルトを外してスクレーパーを取り外す。



⑭平刃カバーを取付てからナットを外して平切り刃を取り外す  
※平切り刃を取付、取外しの際は平切り刃カバーを取付けてください。



⑮洗浄



\* 組み立ては逆の手順で行います。

刃物をセットした際は接触している部分がないか、スパナで空回しして確認してください。

取り扱い説明書を良くお読みになり正しくお使いください。